


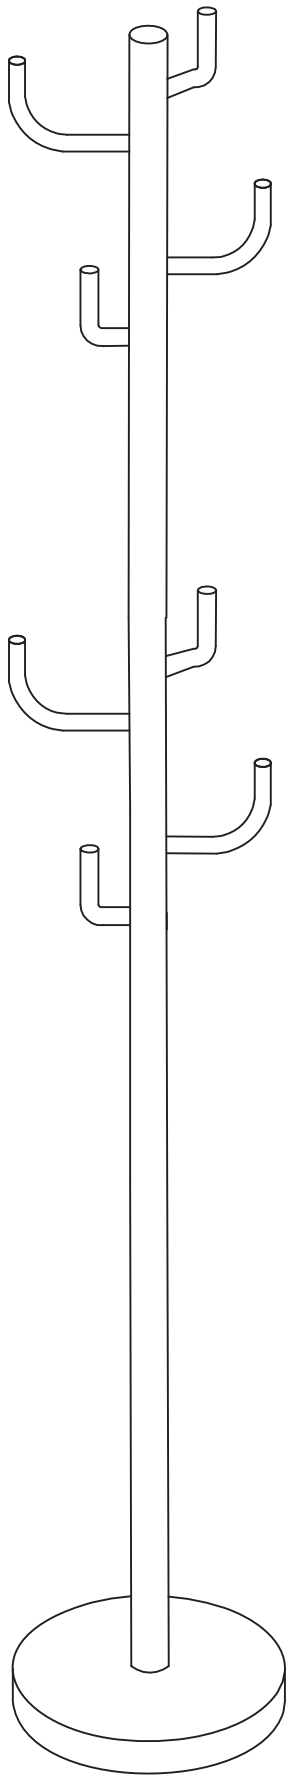




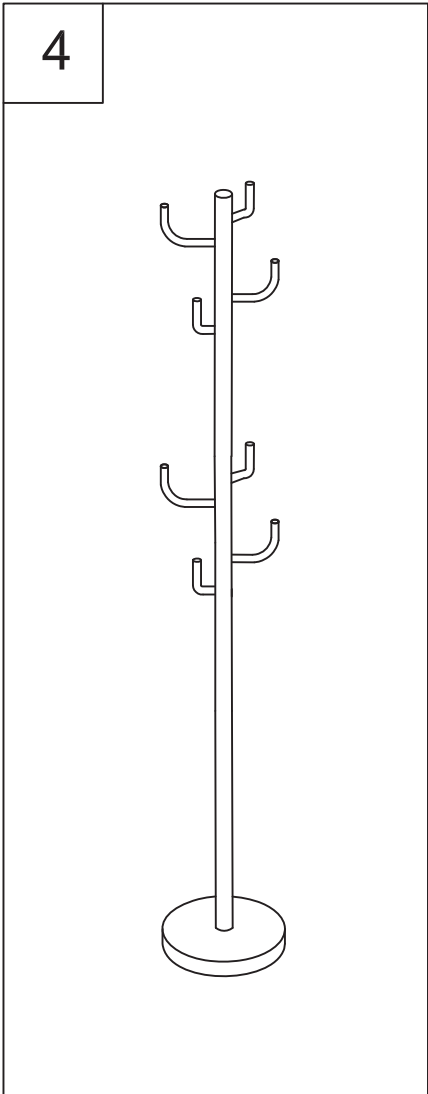


80609-06

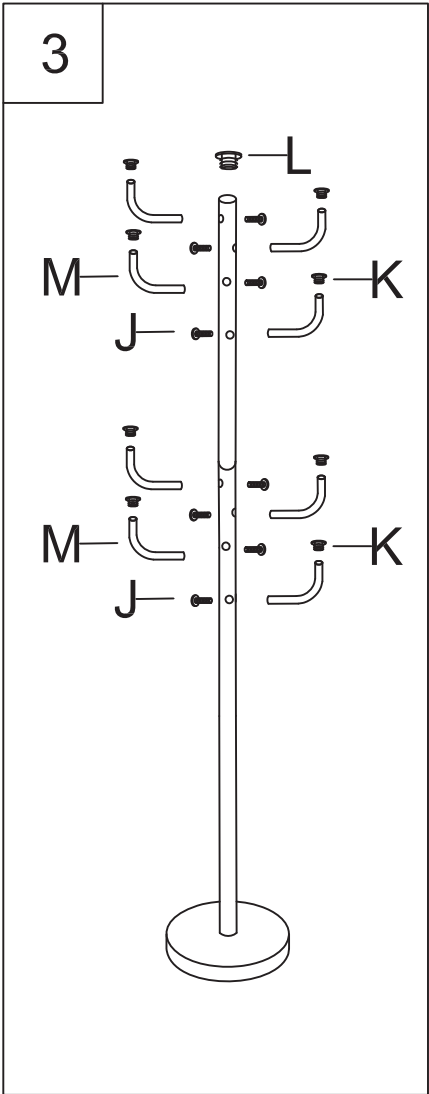


A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F	 50mm	1
G		1
H		1
I		1
J	 16mm	8
K		8
L		1
M		8
N		1

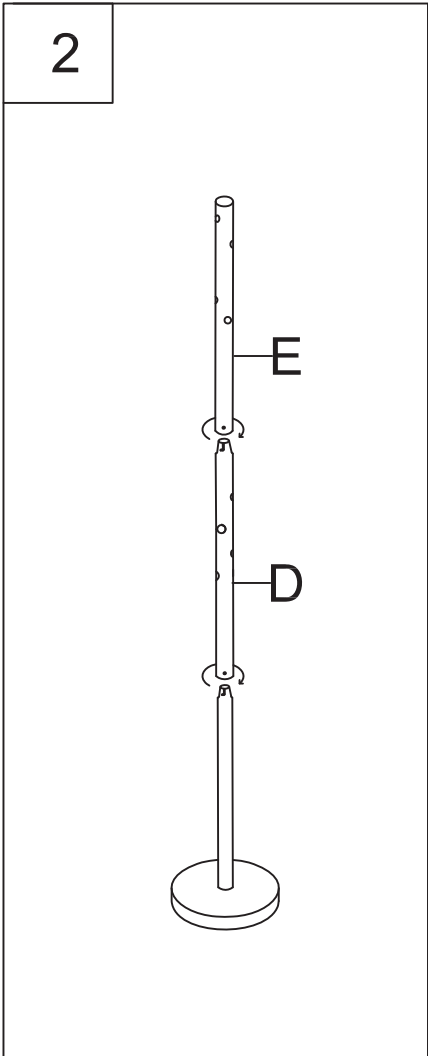

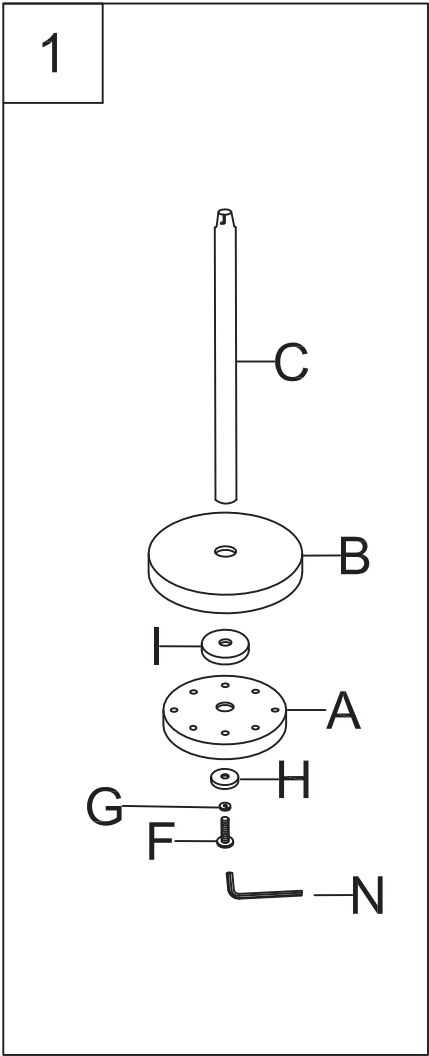

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Postupujte přesně podle uvedených pokynů a návod uschovejte pro případ budoucí potřeby.

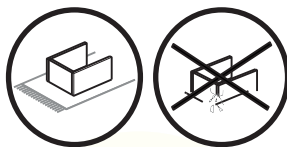

UPOZORNĚNÍ PŘED MONTÁŽÍ A MANIPULACÍ

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní a nepoškozené. Věšák montujte pouze na rovném, pevném a stabilním povrchu. Při manipulaci výrobek netahejte po podlaze, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny nebo samotného výrobku.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DĚTÍ

Při montáži a manipulaci s výrobkem dbejte zvýšené opatrnosti v přítomnosti dětí. Zajistěte, aby se děti nepohybovaly v blízkosti pracovního prostoru a neměly přístup k malým dílům, obalovým materiálům ani nářadí. Malé díly mohou představovat nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí. Děti si nesmí s věšákem hrát, houpat se na něm ani po něm lézt, protože může dojít k převrácení výrobku a následnému poranění.



DŮLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI

Montáž provádějte dle přiloženého schématu a používejte pouze originální spojovací materiál dodaný s výrobkem. Po sestavení zkontrolujte dotažení všech spojů a stabilitu věšáku. Doporučuje se pravidelně kontrolovat dotažení spojů minimálně jednou za 3 měsíce.



NOSNOST

Maximální doporučená nosnost věšáku je 5 kg rovnoměrně rozložené zátěže. Překročení maximální nosnosti může způsobit deformaci konstrukce nebo převrácení výrobku.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ VĚŠÁKU

Věšák je určen pouze pro odkládání oděvů, kabelek a lehkých doplňků. Nezavěšujte na jednu stranu nadměrně těžké předměty, aby nedošlo ke ztrátě stability. Výrobek není určen ke šplhání, ani jinému nevhodnému použití. V případě poškození výrobek dále nepoužívejte.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění používejte měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, abrazivní čističe ani rozpouštědla, která mohou poškodit povrch. Po očištění doporučujeme povrch osušit suchým hadříkem.




EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A RECYKLACE OBALU

Po ukončení životnosti výrobek nelikvidujte s komunálním odpadem, ale odevzdejte jej na určené sběrné místo k recyklaci. Správnou likvidací pomáháte chránit životní prostředí. Obalový materiál (karton, fólie, plastové výplně) roztrďte a odevzdejte do příslušných kontejnerů na tříděný odpad. Obaly uchovávejte mimo dosah dětí.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte celý návod. Postupujte presne podľa uvedených pokynov a návod uschovajte pre prípad budúcej potreby.

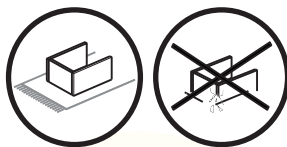

UPOZORNENIE PRED MONTÁŽOU A MANIPULÁCIOU

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú všetky diely kompletne a nepoškodené. Vešiak montujte iba na rovný, pevný a stabilný povrch. Pri manipulácii výrobok neťahajte po podlahe, aby nedošlo k poškodeniu podlahovej krytiny alebo samotného výrobku.



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

Pri montáži a manipulácii s výrobkom dbajte na zvýšenú opatrnosť v prítomnosti detí. Zaistite, aby sa deti nepohybovali v blízkosti pracovného priestoru a nemali prístup k malým dielom, obalovým materiálom ani náradu. Malé diely môžu predstavovať nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia. Deti sa nesmú na vešiaku hrať, hojdať sa na ňom ani po ňom liezť, pretože môže dôjsť k prevráteniu výrobku a následnému poraneniu.



DÔLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI

Montáž vykonávajte podľa priloženej schémy a používajte iba originálny spojovací materiál dodaný s výrobkom. Po zostavení skontrolujte dotiahnutie všetkých spojov a stabilitu vešiaka. Odporúča sa pravidelne kontrolovať dotiahnutie spojov minimálne raz za 3 mesiace.



NOSNOSŤ

Maximálna odporúčaná nosnosť vešiaka je 5 kg rovnomerne rozloženej záťaže. Prekročenie maximálnej nosnosti môže spôsobiť deformáciu konštrukcie alebo prevrátenie výrobku.



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA VEŠIAKA

Vešiak je určený iba na odkladanie odevov, kabeliek a ľahkých doplnkov. Nezavesujte na jednu stranu nadmerne ťažké predmety, aby nedošlo k strate stability. Výrobok nie je určený na šplhanie ani sedenie. V prípade poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie používajte mäkkú vlhkú handričku. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky, abrazívne čističe ani rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť povrch. Po očistení odporúčame povrch osušiť suchou handričkou.




EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA OBALU

PPo ukončení životnosti výrobok nelikvidujte s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho na určené zberné miesto na recykláciu. Správnu likvidáciu pomáhate chrániť životné prostredie. Obalový materiál (kartón, fólie, plastové výplne) roztriedte do príslušných kontajnerov na triedený odpad. Obaly uchovávajte mimo dosahu detí.



IMPORTANT INFORMATION

Before assembling and using the product, carefully read the entire manual. Follow the instructions precisely and keep the manual for future reference.

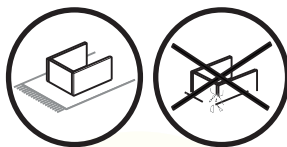

WARNING BEFORE ASSEMBLY AND HANDLING

Before starting assembly, check that all parts are complete and undamaged. Assemble the coat rack only on a flat, solid, and stable surface. When handling the product, do not drag it across the floor to avoid damaging the flooring or the product itself.



CHILD SAFETY WARNING

Exercise increased caution when assembling and handling the product in the presence of children. Ensure that children do not enter the work area and do not have access to small parts, packaging materials, or tools. Small parts may present a choking or swallowing hazard. Children must not play on, swing on, or climb the coat rack, as this may cause the product to tip over and result in injury.



IMPORTANT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Follow the enclosed assembly instructions and use only the original fastening materials supplied with the product. After assembly, check that all joints are securely tightened and that the coat rack is stable. It is recommended to check the tightness of all joints regularly, at least once every 3 months.



LOAD CAPACITY

The maximum recommended load capacity of the coat rack is 5 kg evenly distributed. Exceeding the maximum load capacity may cause deformation of the structure or tipping of the product.



WARNING REGARDING USE OF THE COAT RACK

The coat rack is intended only for hanging clothing, handbags, and lightweight accessories. Do not place excessively heavy items on one side, as this may affect stability. The product is not intended for climbing or sitting. Do not use the product if it is damaged.



CLEANING AND MAINTENANCE

Use a soft damp cloth for cleaning. Do not use aggressive chemicals, abrasive cleaners, or solvents that may damage the surface. After cleaning, we recommend drying the surface with a dry cloth.




ECOLOGICAL DISPOSAL AND PACKAGING RECYCLING

At the end of its service life, do not dispose of the product with household waste. Take it to an appropriate recycling collection point. Proper disposal helps protect the environment. Sort packaging materials (cardboard, plastic film, plastic fillers) into the appropriate recycling containers. Keep packaging materials out of reach of children.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie die angegebenen Hinweise genau und bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Zwecke auf.

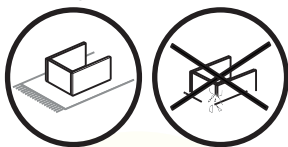

WARNHINWEISE VOR DER MONTAGE UND HANDHABUNG

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Montieren Sie den Kleiderständer nur auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche. Ziehen Sie das Produkt bei der Handhabung nicht über den Boden, um Schäden am Bodenbelag oder am Produkt selbst zu vermeiden.



WARNHINWEISE BEZÜGLICH KINDERN

Seien Sie bei der Montage und Handhabung des Produkts in Anwesenheit von Kindern besonders vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht im Arbeitsbereich aufhalten und keinen Zugang zu Kleinteilen, Verpackungsmaterialien oder Werkzeugen haben. Kleinteile können eine Erstickungs- oder Verschluckungsgefahr darstellen. Kinder dürfen nicht auf dem Kleiderständer spielen, schaukeln oder darauf klettern, da das Produkt umkippen und Verletzungen verursachen kann.



WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

Führen Sie die Montage gemäß der beigelegten Anleitung durch und verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Befestigungsmaterial. Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen auf festen Sitz und kontrollieren Sie die Stabilität des Kleiderständers. Es wird empfohlen, die Verbindungen regelmäßig, mindestens alle 3 Monate, nachzuziehen.



BELASTBARKEIT

Die maximal empfohlene Belastbarkeit des Kleiderständers beträgt 5 kg bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung. Eine Überschreitung der maximalen Belastbarkeit kann zu Verformungen der Konstruktion oder zum Umkippen des Produkts führen.



WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG DES KLEIDERSTÄNDERS

Der Kleiderständer ist ausschließlich zum Aufhängen von Kleidung, Handtaschen und leichten Accessoires bestimmt. Hängen Sie keine übermäßig schweren Gegenstände einseitig auf, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann. Das Produkt ist nicht zum Klettern oder Sitzen geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es beschädigt ist.



REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Nach der Reinigung empfehlen wir, die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abzuwischen.




UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG UND VERPACKUNGSRECYCLING

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling ab. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei. Sortieren Sie Verpackungsmaterialien (Karton, Folien, Kunststofffüllungen) in die entsprechenden Recyclingbehälter. Bewahren Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



FONTOS INFORMÁCIÓK

A termék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Kövesse pontosan az utasításokat, és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

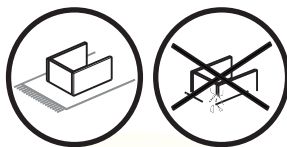

FIGYELMEZTETÉS ÖSSZESZERELÉS ÉS KEZELÉS ELŐTT

Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan és sértetlen-e. A ruhafogast csak sík, szilárd és stabil felületre szerelje össze. A termék mozgatása során ne húzza azt a padlón, mert ez károsíthatja a padlóburkolatot vagy magát a terméket.



FIGYELMEZTETÉS GYERMEKEKKEL KAPCSOLATBAN

Gyermekek jelenlétében fokozott óvatossággal járjon el a termék összeszerelése és kezelése során. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne tartózkodjanak a munkaterület közelében, és ne férjenek hozzá kis alkatrészekhez, csomagolóanyagokhoz vagy szerszámokhoz. A kis alkatrészek fulladás- vagy lenyelésveszélyt jelenthetnek. A gyermekek nem játszhatnak, nem hintázhatnak és nem mászhatnak a ruhafogasra, mert a termék felborulhat és sérülést okozhat.



FONTOS ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

Az összeszerelést a mellékelt útmutató szerint végezze, és kizárólag a termékhez mellékelt eredeti rögzítőelemeket használja. Az összeszerelés után ellenőrizze az összes csatlakozás meghúzását és a ruhafogas stabilitását. Javasolt a csatlakozások meghúzását rendszeresen, legalább 3 havonta ellenőrizni.



TERHELHETŐSÉG

A ruhafogas maximálisan ajánlott terhelhetősége 5 kg egyenletesen elosztott súly esetén. A maximális terhelhetőség túllépése a szerkezet deformálódását vagy a termék felborulását okozhatja.



FIGYELMEZTETÉS A RUHAFOGAS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

A ruhafogas kizárólag ruhák, táskák és könnyű kiegészítők tárolására szolgál. Ne helyezzen túl nehéz tárgyakat az egyik oldalára, mert ez a stabilitás elvesztéséhez vezethet. A termék nem alkalmas mászásra vagy ülésre. Sérülés esetén ne használja tovább a terméket.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztításhoz puha, nedves ruhát használjon. Ne használjon agresszív vegyszereket, súrolószereket vagy oldószereket, mert ezek károsíthatják a felületet. Tisztítás után javasolt a felületet száraz ruhával áttörölni.




KÖRNYEZETBARÁT HULLADÉKKEZELÉS ÉS A CSOMAGOLÁS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A terméket élettartamának végén ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki, hanem adja le egy kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyen. A megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezet védelméhez. A csomagolóanyagokat (karton, fólia, műanyag kitöltő elemek) válogassa szét, és helyezze a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Avant de monter et d'utiliser le produit, lisez attentivement l'ensemble de cette notice. Suivez précisément les instructions et 3 conservez la notice pour toute utilisation ultérieure.

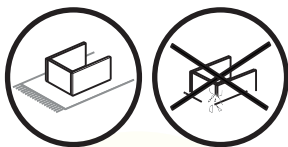

AVERTISSEMENT AVANT LE MONTAGE ET LA MANIPULATION

Avant de commencer le montage, vérifiez que toutes les pièces sont complètes et non endommagées. Montez le porte-manteau uniquement sur une surface plane, solide et stable. Lors de la manipulation, ne faites pas glisser le produit sur le sol afin d'éviter d'endommager le revêtement de sol ou le produit lui-même.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ENFANTS

Faites preuve d'une vigilance accrue lors du montage et de la manipulation du produit en présence d'enfants. Assurez-vous que les enfants ne se trouvent pas à proximité de la zone de travail et qu'ils n'ont pas accès aux petites pièces, aux matériaux d'emballage ou aux outils. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement ou d'ingestion. Les enfants ne doivent pas jouer avec le porte-manteau, se balancer dessus ou y grimper, car cela pourrait provoquer le basculement du produit et entraîner des blessures.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE MONTAGE

Effectuez le montage conformément au schéma fourni et utilisez uniquement les éléments de fixation d'origine livrés avec le produit. Après le montage, vérifiez le serrage de toutes les fixations ainsi que la stabilité du porte-manteau. Il est recommandé de contrôler régulièrement le serrage des fixations, au moins une fois tous les 3 mois.



CAPACITÉ DE CHARGE

La capacité de charge maximale recommandée du porte-manteau est de 5 kg répartis uniformément. Le dépassement de la charge maximale peut entraîner une déformation de la structure ou le basculement du produit.



AVERTISSEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DU PORTE-MANTEAU

Le porte-manteau est destiné uniquement à suspendre des vêtements, sacs à main et accessoires légers. Ne suspendez pas d'objets excessivement lourds d'un seul côté afin d'éviter toute perte de stabilité. Le produit n'est pas destiné à être escaladé ou utilisé comme siège. N'utilisez plus le produit s'il est endommagé.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de nettoyeurs abrasifs ou de solvants susceptibles d'endommager la surface. Après le nettoyage, il est recommandé d'essuyer la surface avec un chiffon sec.



ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE ET RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE

En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un point de collecte destiné au recyclage. Une élimination appropriée contribue à la protection de l'environnement. Triez les matériaux d'emballage (carton, films plastiques, éléments de remplissage en plastique) dans les conteneurs de tri appropriés. Conservez les emballages hors de portée des enfants.