


LANGEN

D60S3

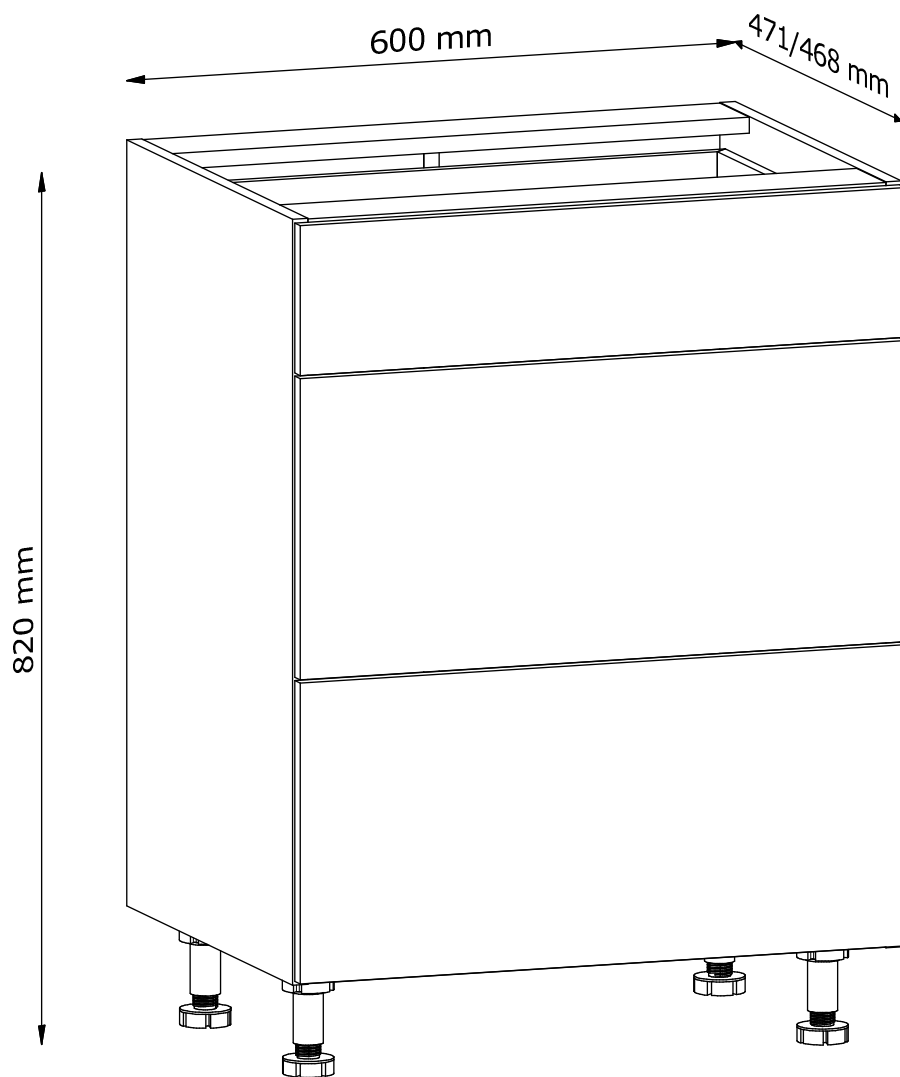

PL: INSTRUKCJA MONTAŻU

EN: ASSEMBLY MANUAL

CZ: PŘÍRUČKA PRO MONTÁŽ

SK: PRÍRUČKA PRE MONTÁŽ

DE: MONTAGEANLEITUNG

SR: UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

NL: MONTAGE-INSTRUCTIES

PL

Szanowny Kliencie!

Przed montażem mebli proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.


ELEMENTY NOSZĄCE ŚLADY MONTAŻU REKLAMOWANE ZE WZGLĘDU NA USZKODZENIA MECHANICZNE
LUB SKAZY NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI

W przypadku wątpliwości przy montażu prosimy o kontakt telefoniczny
pod numer telefonu: (+48) 0-71 315 77 52 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Mebel montujemy wg kolejnych kroków pokazanych na instrukcji. Kody naklejone na elementach mebli odpowiadają kodom umieszczonym w instrukcji.

Uwaga! Kołki nabijamy w wąską płaszczyznę elementu.

Uwaga! Ściane tylną mebla oraz dno szuflady przybijamy lub przykręcamy po uprzednim ustawieniu przekątnej (patrz rysunek).

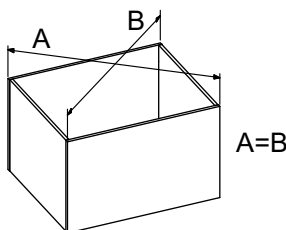

Końcowym etapem jest ustawienie mebla we właściwym miejscu oraz przy pomocy poziomicy sprawdzenie pionu i poziomu mebla, oraz wyregulowanie frontów na zawiasach.

Wskazówki pielęgnacyjne.

Meble prosimy czyścić tylko ścierką do kurzu (suchą lub wilgotną)! Nie używać żadnych chemicznych środków szorujących! Elementy szklane proszę czyścić środkami do czyszczenia szkła dostępnymi na rynku, zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu stosowanego produktu.

Uwaga!

Kolorystyka listwy ozdobnej jak i obrzeża elementów mebli może delikatnie odbiegać od laminatu płyty. Zależnie od partii produktu. NIE jest to podstawą do składania reklamacji.

Uwaga!

Producent mebli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wymiary mebli mogą ulec zmianie.

EN

Dear Customer!

Please read these instructions carefully before proceeding with the assembly.


PARTS WHICH EXHIBIT EVIDENCE OF ASSEMBLY, RETURNED DUE TO MECHANICAL DAMAGE OR FLAWS, SHALL NOT BE ACCEPTED.

In case of any doubts regarding the assembly process, please call us at: (+48) 0-71 315 77 52 from Monday to Friday between 8 a.m. and 4 p.m.

The furniture item is to be assembled according to the steps specified by the assembly manual. The codes placed on the furniture parts correspond to those in the manual.

Attention! Hammer the dowels into the narrow surface of the part.

Attention! The rear panel of the furniture item and the bottom of the drawer are to be nailed or bolted in after setting up the diagonal line (see image).

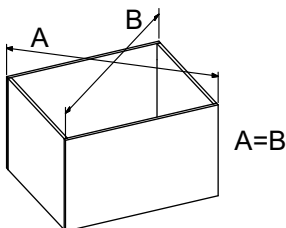

The final stage is putting the furniture item in its desired location, checking whether its surfaces are horizontal and vertical using a spirit level, and regulating the fronts on their hinges.

Maintenance guidelines.

Please clean the furniture items using a dust rag only (dry or wet)! Do not use any chemical scrubbing agents! The glass parts are to be cleaned using products intended for cleaning glass which are available on the market, in accordance with the instructions provided on the container of the applied product.

Attention!

The colour of the decorative band and the edges of furniture parts may differ slightly from the board laminate, depending on the product batch. This discrepancy is NOT considered to constitute a basis for complaints.

Attention!

The furniture manufacturer reserves the right to introduce construction changes in the offered furniture items, without changing their general character. The dimensions of the furniture items are subject to change.

CZ

Vážený Zákazníku!

Před montáží nábytku si pečlivě přečtěte následující pokyny


PRVKY NESOUCÍ STOPY MONTÁŽE REKLAMOVANÉ PRO MECHANICKÁ POŠKOZENÍ NEBO VADY NEPODLÉHAJÍ REKLAMACI

V případě pochybností během montáže nás prosím kontaktujte na telefonní číslo: (+48) 0-71 315 77 52 Od pondělí do pátku v hod. 8-16.

Nábytek se sestavuje podle následujících kroků uvedených v příručce. Kódy nalepené na částech nábytku odpovídají kódům v příručce.

Pozor! Kolíky nabíjíme do úzké roviny prvku.

Pozor! Zadní stěnu nábytku a spodní část zásuvky montujeme po nastavení úhlopříčky (viz obrázek).

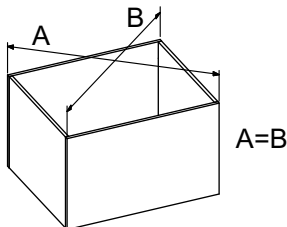

Posledním krokem je umístění nábytku na správné místo a pomocí vodováhy zkontrolování vertikální a horizontální polohy nábytku a nastavení čelních ploch na pantech.

Tipy pro péči.

Nábytek čistíme pouze prachovou utěrkou (suchou nebo vlhkou)! Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky! Skleněné prvky prosím čistěte prostředky pro čištění skla, které jsou k dispozici na trhu, a jak je uvedeno na obalu vybraného produktu.

Pozor!

Koloristika dekorativní lišty a obvodu nábytku se může mírně lišit od barvy desky. Závisí to na várce produktu. Toto NENÍ základem pro reklamaci.

Pozor!

Výrobce nábytku si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny nabízeného nábytku, aniž by změnil jeho celkový charakter. Rozměry nábytku se mohou měnit.

SK

Vážený Zákazník!

Pred montážou nábytku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny


PRVKY KTORÉ NESÚ STOPY MONTÁŽE REKLAMOVANÉ PRE MECHANICKÉ POŠKODENIE ALEBO CHYBY NEPODLIEHAJÚ REKLAMÁCII

V prípade pochybností počas montáže nás prosím kontaktujte na telefónne číslo: (+48) 0-71 315 77 52 Od pondelka do piatku v hod. 8-16.

Nábytok sa zostavuje podľa nasledujúcich krokov uvedených v príručke. Kódy nalepené na častiach nábytku odpovedajú kódom v príručke.

Pozor! Kolíky nabíjame do úzkej roviny prvku.

Pozor! Zadnú stenu nábytku a spodnú časť zásuvky montujeme po nastavení uhlopriečky (pozri obrázok).

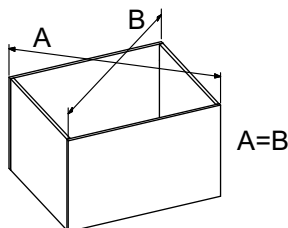

Posledným krokom je umiestnenie nábytku na správne miesto a pomocou vodováhy skontrolovaní vertikálnej a horizontálnej polohy nábytku a nastavenie čelných plôch na pántoch.

Tipy pre ošetrovanie.

Nábytok čistíme len prachovou utierkou (suchou alebo vlhkou)! Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky! Sklenené prvky prosím čistite prostriedky na čistenie skla, ktoré sú k dispozícii na trhu, a ako je uvedené na obale výrobku.

Pozor!

Koloristika dekoratívnej lišty a obvodu nábytku sa môže mierne líšiť od farby dosky. Závisí to na várke produktu. Toto NIE JE základom pre reklamáciu.

Pozor!

Výrobca nábytku si vyhradzuje právo vykonávať konštrukčné zmeny ponúkaného nábytku, bez toho, aby zmenil jeho celkový charakter. Rozmery nábytku sa môžu meniť.

DE

Sehr geehrter Kunde!

Vor der Möbelmontage bitte genau die vorliegende Anleitung lesen


TEILE, DIE MONTAGESPUREN AUFWEISEN UND WEGEN MECHANISCHER SCHÄDEN ODE MÄNGEL REKLAMIERT WERDEN, SIND AUS DER REKLAMATION AUSGESCHLOSSEN

Bei Zweifel in Verbindung mit der Montage bitten wir um telefonischen Kontakt unter: (+48) 0-71 315 77 52 von Montag bis Freitag, 8-16 Uhr.

Das Möbel wird nach den folgenden Schritten, die in der Anweisung gezeigt sind, montiert. Die auf den Möbeln aufgeklebten Codes entsprechen den Codes in der Anleitung.

Achtung! Dübel werden in die schmale Fläche des Teiles eingeschlagen.

Achtung! Die Möbelhinterwand und der Schubladenboden werden nach vorheriger Einstellung der Diagonale angeschlagen oder angeschraubt (siehe Zeichnung).

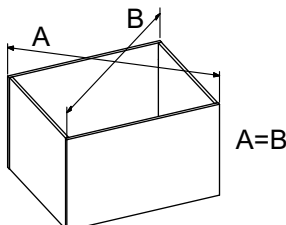

Die letzte Etappe ist das Möbels an der richtigen Stelle zu positionieren, die Lot- und Sektrechte des Möbels mit einer Wasserwaage zu prüfen und die Scharniere zu regulieren.

Pflegehinweise

Die Möbel bitte nur einem (trockenen und nicht nassen) Staubtuch reinigen! Keine chemischen Scheuermittel anwenden!

Die Glasteile bitte mit marktüblichen Glasreinigungsmittel nach der auf der Produktverpackung angebrachten Anleitung reinigen.

Achtung

Die Farbgebung der Zierleiste und der Ränder an den Möbelteilen kann von der Farbe der Platte geringfügig abweichen, je nach Bauteil des Produkts.

Dies ist KEINE Grundlage zur Reklamation.

Achtung!

Der Möbelhersteller behält sich vor, Konstruktionsänderungen an den angebotenen Möbeln einzuführen, ohne deren allgemeinen Charakter zu ändern.

Die Abmessungen der Möbel können sich ebenfalls ändern.

SR

Poštovani Kupci!

Molimo da pažljivo pročitate sledeća uputstva pre nego što instalirate nameštaj


KOMPONENTE PREKO INSTALACIJSKIH OGLAŠAVANJA OBAVLJANIH ZA MEHANIČKE ŠTETE ILI POZNATE NE PODRŽAVAJU OGLAŠAVANJE

Ako ste u sumnji, molimo vas da nas kontaktirate putem telefona (+48) 0-71 315 77 52 od ponedeljka do petka u satima. 8-16.

Nameštite nameštaj u skladu sa sledećim koracima prikazanim u priručniku. Kodovi pričvršćeni na komad nameštaja odgovaraju šiframa u uputstvima.

Opres! Igle udarimo u usku ravninu elementa.

Opres! Zadnji zid nameštaja i dno fioke biće prikačen ili zavrtan nakon dijagonalne postavke (vidi sliku).

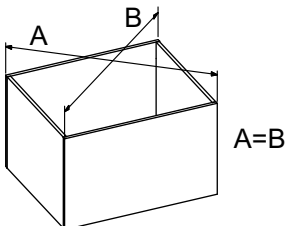

Završna faza je postavljanje nameštaja na pravo mesto i provera vertikalnog i okomitog položaja nameštaja uz pomoć uređaja za merenje i prilagođavanje frontova šarke

Saveti za negu.

Nameštaj čistite samo krpom za brisanje prašine (suva ili vlažna)! Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje! Očistite staklene komponente pomoću komercijalno dostupnih na tržištu sredstava za čišćenje stakla, prema uputstvu na pakovanju upotrebljavanog proizvoda.

Opres!

Boje dekorativne obloge i ivice nameštaja mogu se malo razlikovati od boje ploče. Zavisí od serije proizvoda. Ovo NIJE osnova za podnošenje žalbe.

Opres!

Proizvođač nameštaja zadržava pravo da izvrši strukturne promene na ponuđenom nameštaju, ne menjajući svoj opšti karakter. Dimenzije nameštaja mogu se promeniti.

Lees de onderstaande instructies aandachtig door alvorens u gaat beginnen met de montage

ONDERDELEN DIE BESCHADIGD ZIJN GERAAKT TIJDENS HET MONTEREN KUNNEN NIET RETOUR WORDEN GESTUURD


In geval van twijfel betreft het montageproces, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het telefoonnummer en e-mailadres zijn op onze website te vinden.

Het meubel wordt gemonteerd volgens de aangegeven stappen in de montagehandleiding. De nummers op de onderdelen komen overeen met die van de handleiding.

Let op! Sla de deuvels voorzichtig met een hamer in het smalle oppervlak van het onderdeel.

Let op! Het achterpaneel van het meubel en de onderkant van de lade moeten worden vastgeschroefd na het instellen van de diagonale lijn (zie onderstaande afbeelding).

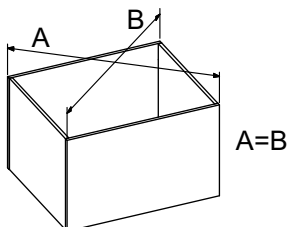

De laatste stap is het meubelstuk op de gewenste locatie zetten, controleren of de oppervlakken horizontaal en verticaal zijn met behulp van een waterpas en ten slotte de fronten op hun scharnieren bevestigen.

Onderhoudsrichtlijnen








Reinig de meubelstukken alleen met een stofdoek (droog of nat)! Gebruik geen chemische wasmiddelen! De glazen onderdelen moeten worden gereinigd met producten die bedoeld zijn voor het reinigen van glas en die in de winkel verkrijgbaar zijn, in overeenstemming met de instructies op de verpakking van het aangebrachte product.

Let op!




De kleur van de randen van onderdelen kunnen enigszins afwijken van het plank laminaat, afhankelijk van het batchproces. Dit verschil wordt NIET beschouwd als een basis voor klachten


Let op!


















De meubelfabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de assemblage door te voeren in de aangeboden meubelstukken, zonder dat het meubel volledig verandert. De afmetingen van het meubilair zijn aan verandering onderhevig.

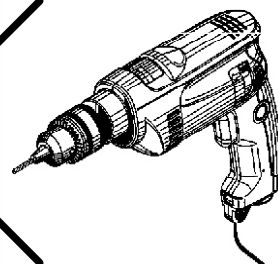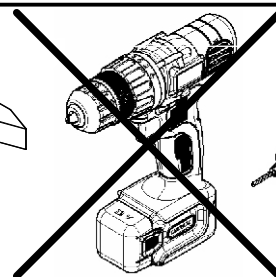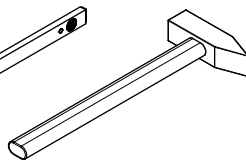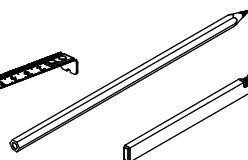
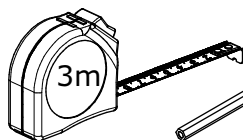
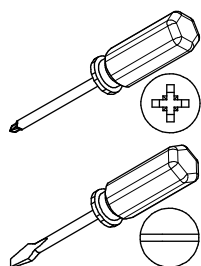
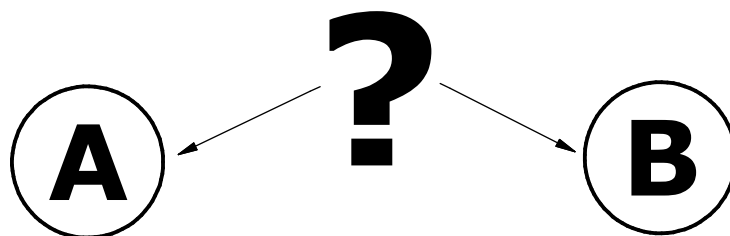


	A1 x14  Ø8x35mm	B1 x14  Ø5x38mm	C1 x8  Ø15x12mm	C2 x6  Ø12x10mm
G1 x28  26mm	H4 x1  715mm	J10 x 6  Ø21mm	L1 x 4  Ø50x95mm	P18 x6 PUSH OPEN  400x45x13mm
S3 x 3  400mm	W1 x24  Ø3,5x13mm	W2 x16  Ø3,5x16mm	W12 x18  Ø3,5x16mm	

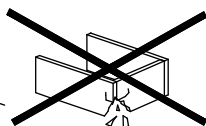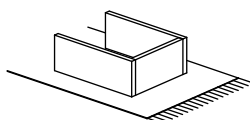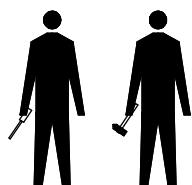

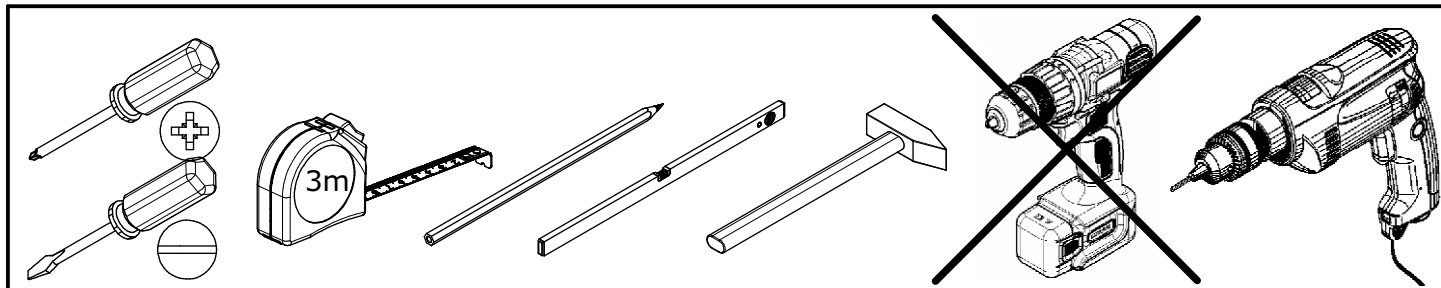

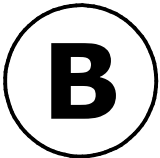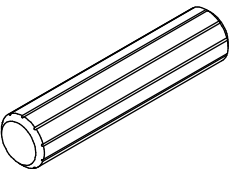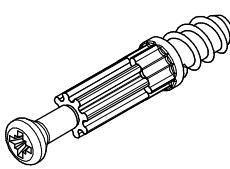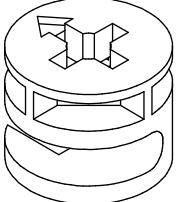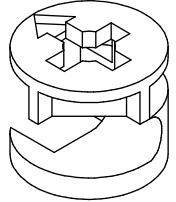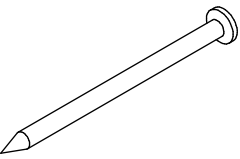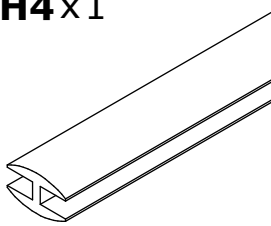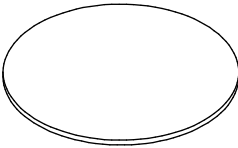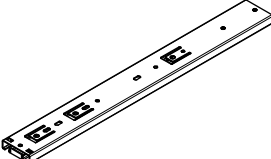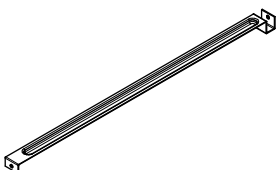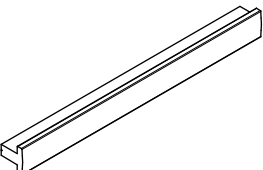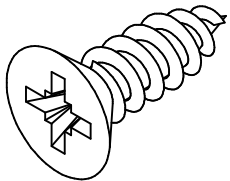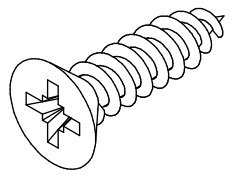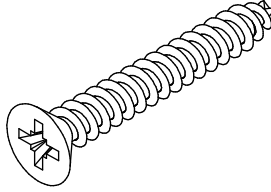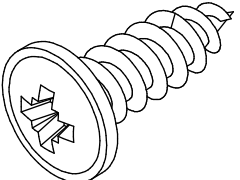
	A1 x14  Ø8x35mm	B1 x14  Ø5x38mm	C1 x8  Ø15x12mm	C2 x6  Ø12x10mm
G1 x28  26mm	H4 x1  715mm	J10 x 6  Ø21mm	L1 x4  Ø50x95mm	P17 x6  400x45x13mm
S3 x3  400mm	U19 x3  300mm	W1 x24  Ø3,5x13mm	W2 x16  Ø3,5x16mm	W5 x6  Ø4x30mm
W12 x18  Ø3,5x16mm	Y1 x6  Ø8x1,5mm			

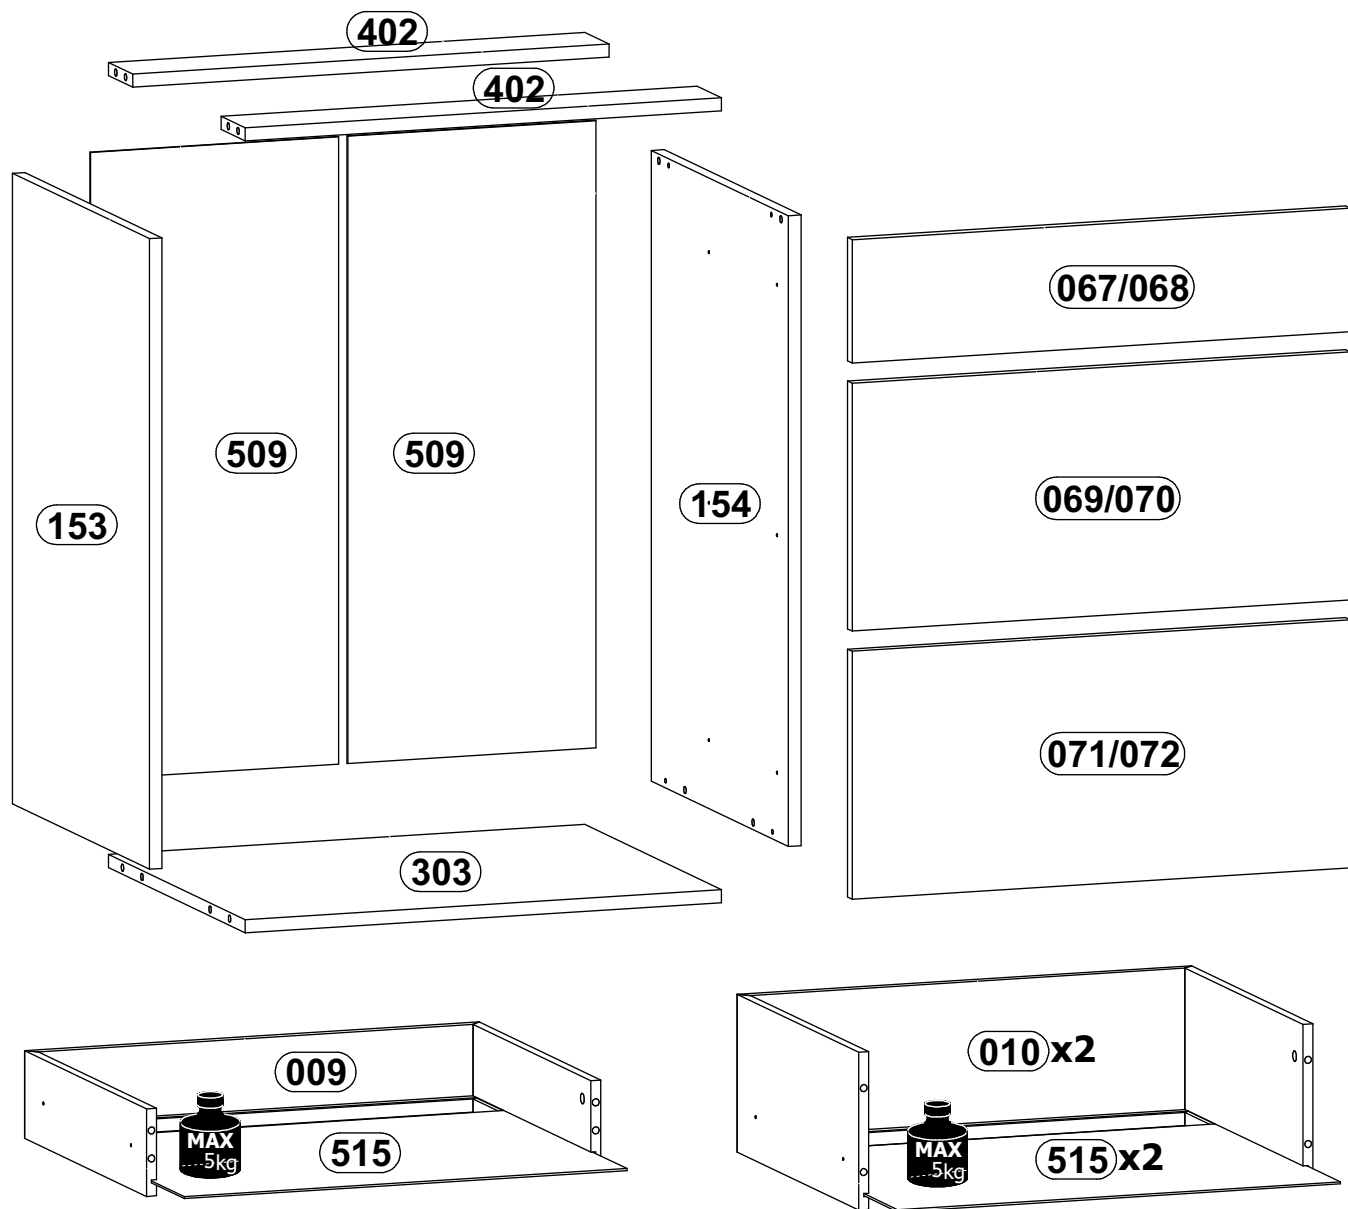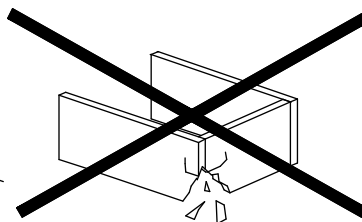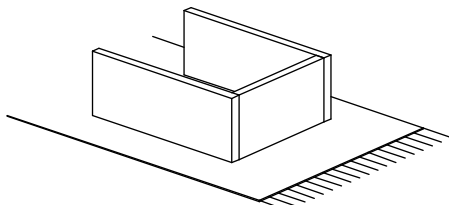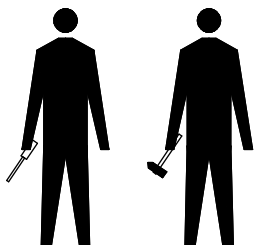

No.	L[mm]	W[mm]	H[mm]	PCS	BOX
009	1344	100	12	1	1/3
010	1344	180	12	2	1/3
067/068	596	141	15/18	1	3/3
069/070	596	283	15/18	1	3/3
071/072	596	283	15/18	1	3/3
153	720	450	15	1	1/3
154	720	450	15	1	1/3
303	570	450	15	1	1/3
402	570	80	15	2	1/3
509	716	297	2,5	2	1/3
515	530	400	2,5	3	1/3
akcesoria fittings	-	-	-	1	2/3

400x45x13mm







A diagram of a horizontal beam with a hinge support at the left end. A downward-pointing arrow is shown above the beam, representing a point load. The beam is divided into three equal segments by two vertical dashed lines, each labeled with '0' and a degree symbol (0°).

Ø5x38mm

400x45x13mm


Ø3.5x16mm

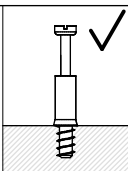

153


154

Diagram 2 shows a screw being inserted into the top of the bracket. A dashed line indicates the screw's path through the top hole of the bracket into the panel above it.

a		
---	---	--

P17-a

W12

W12 




n 3,5x16mm

n 3,5x16mm

n 3,5x13mm


3

A1 x4




Ø8x35mm

C1 x4




Ø15x12mm

L1 x4












Ø50x95mm

W2 x16




Ø3,5x16mm

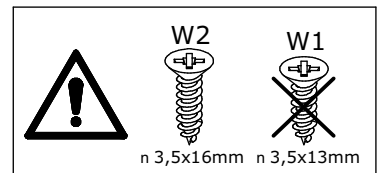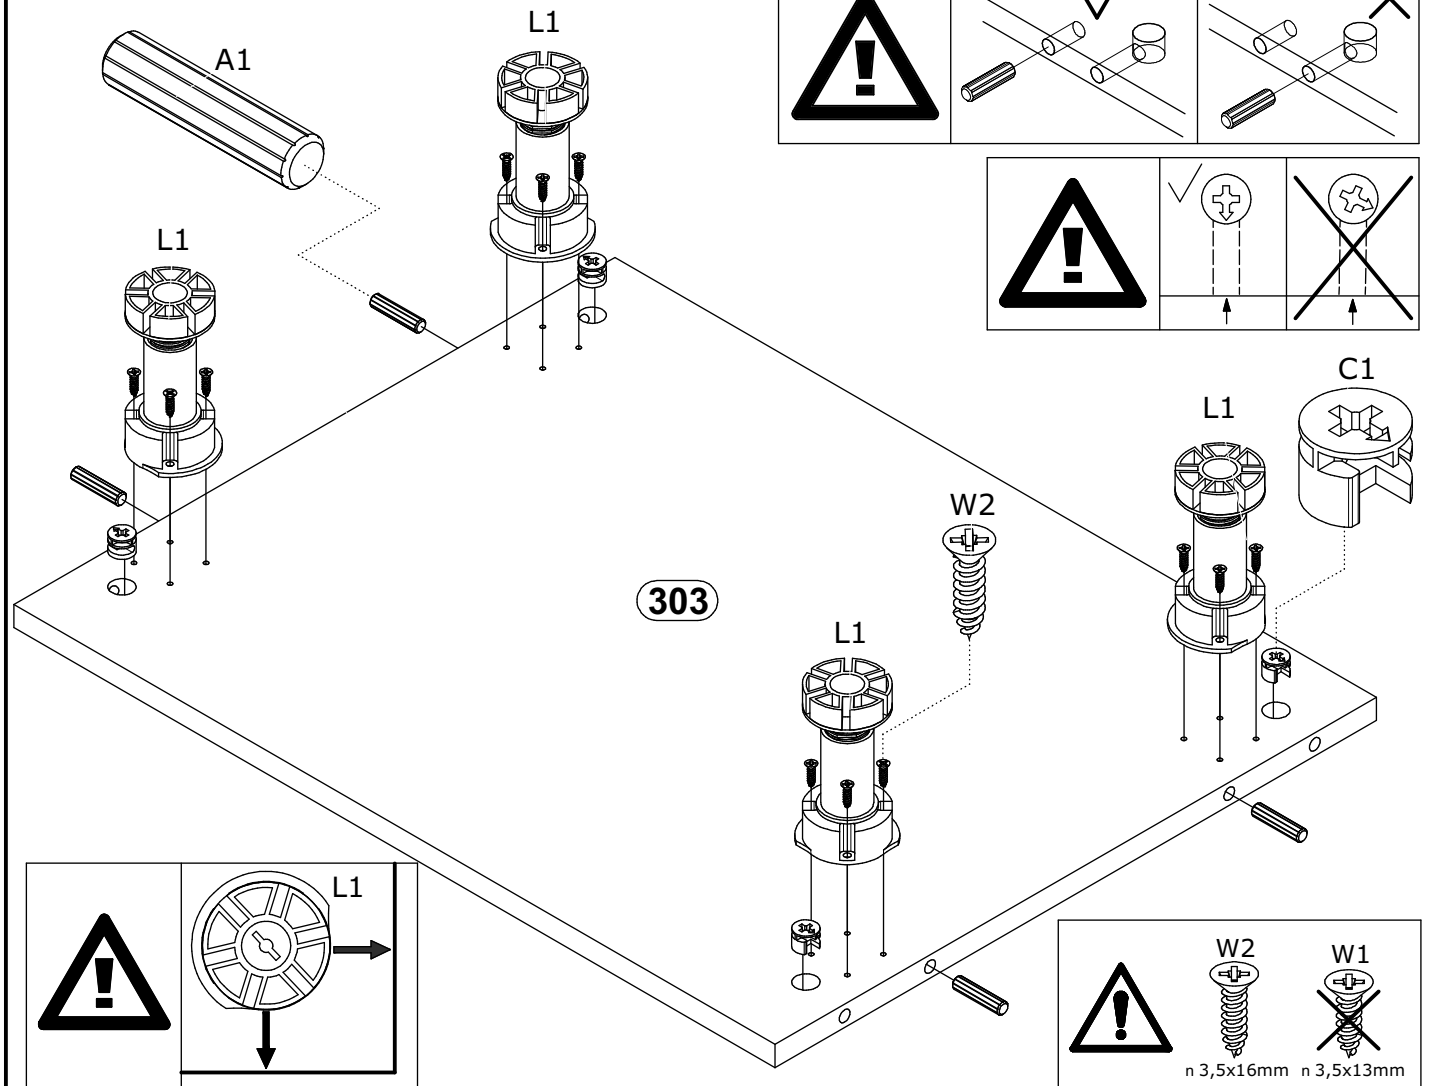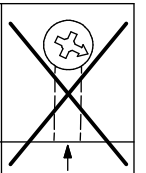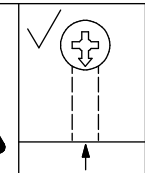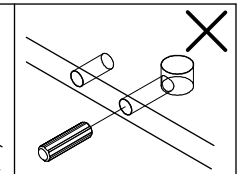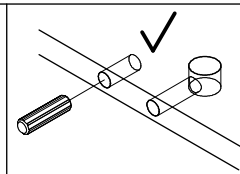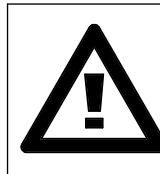


4

A1 x4




Ø8x35mm



C1 x4






Ø15x12mm




A1

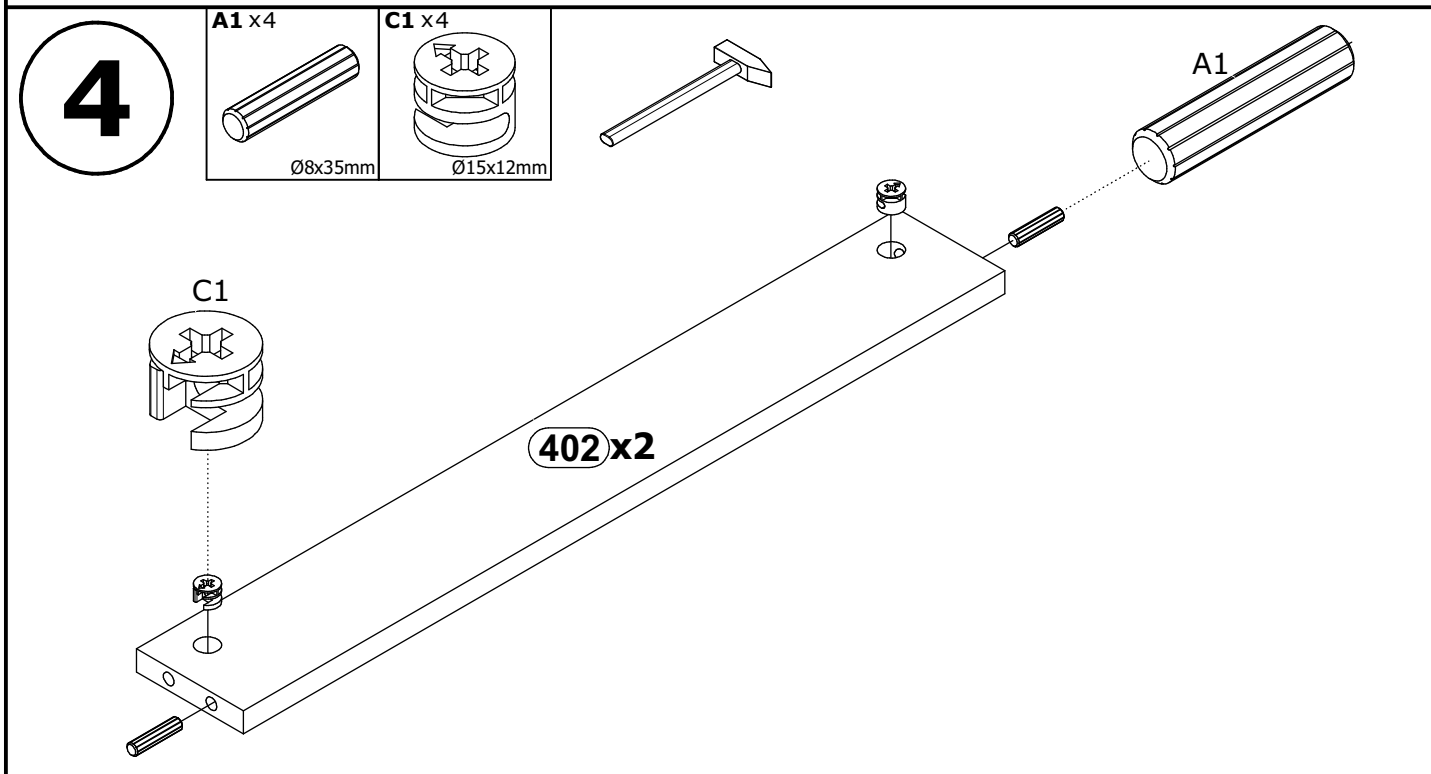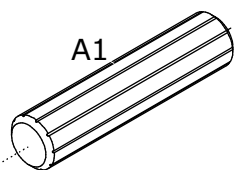






5

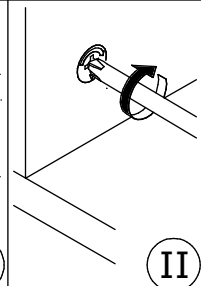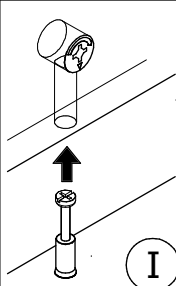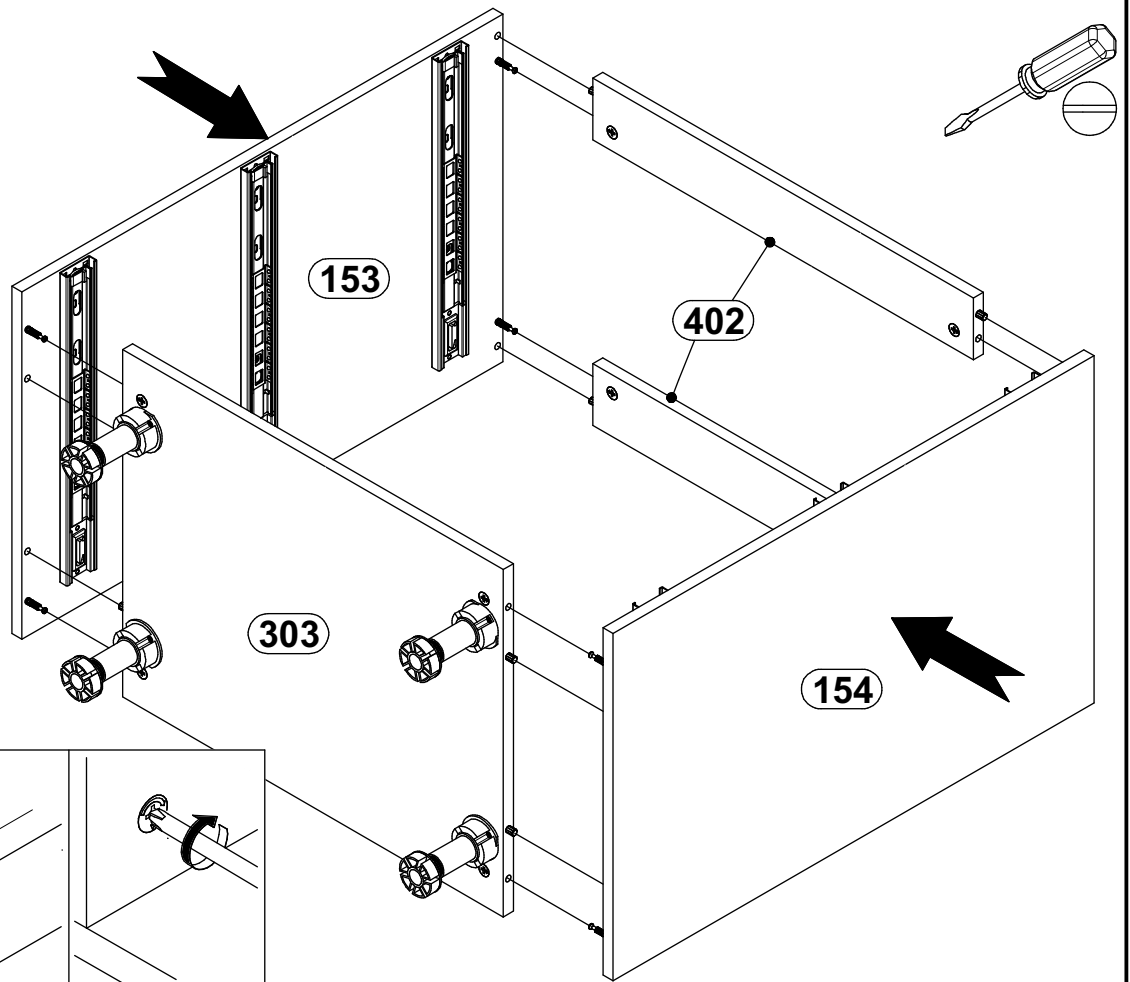

6

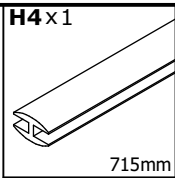


G1 x 28

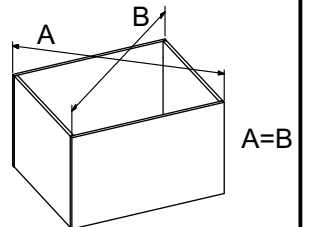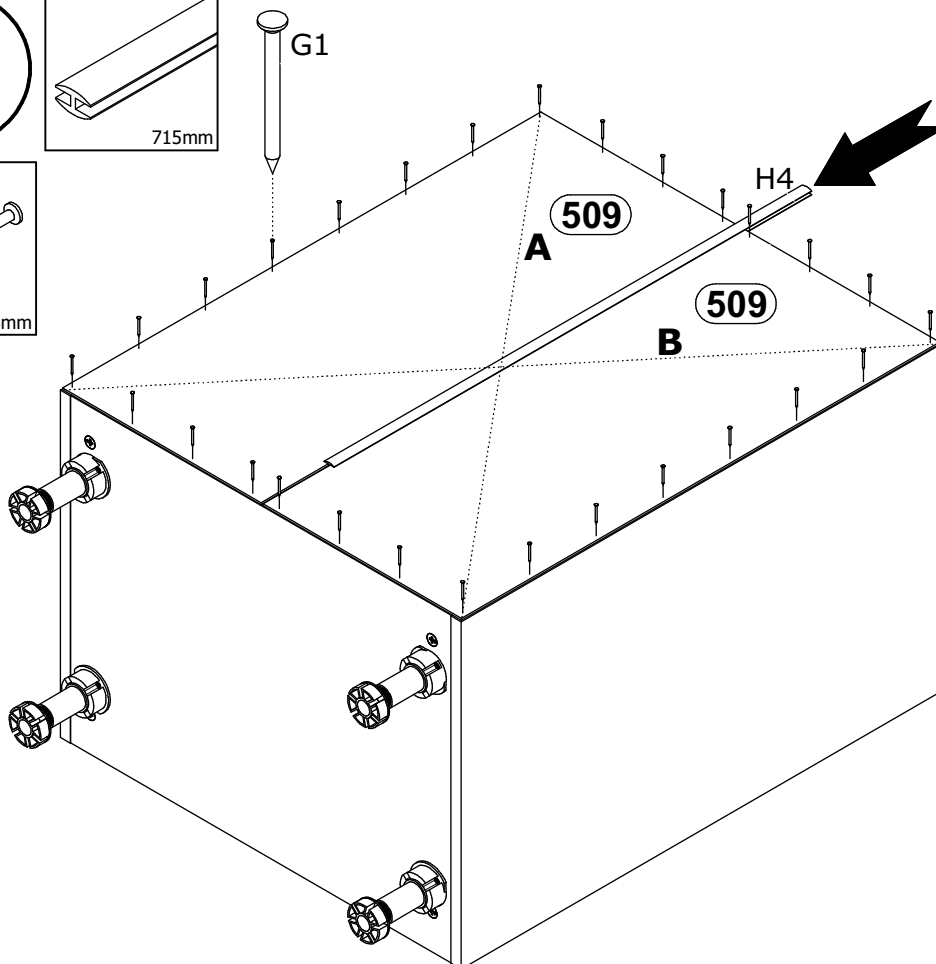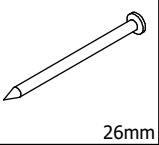



$A=B \equiv 90^\circ$

7

B1 x 6




Ø5x38mm

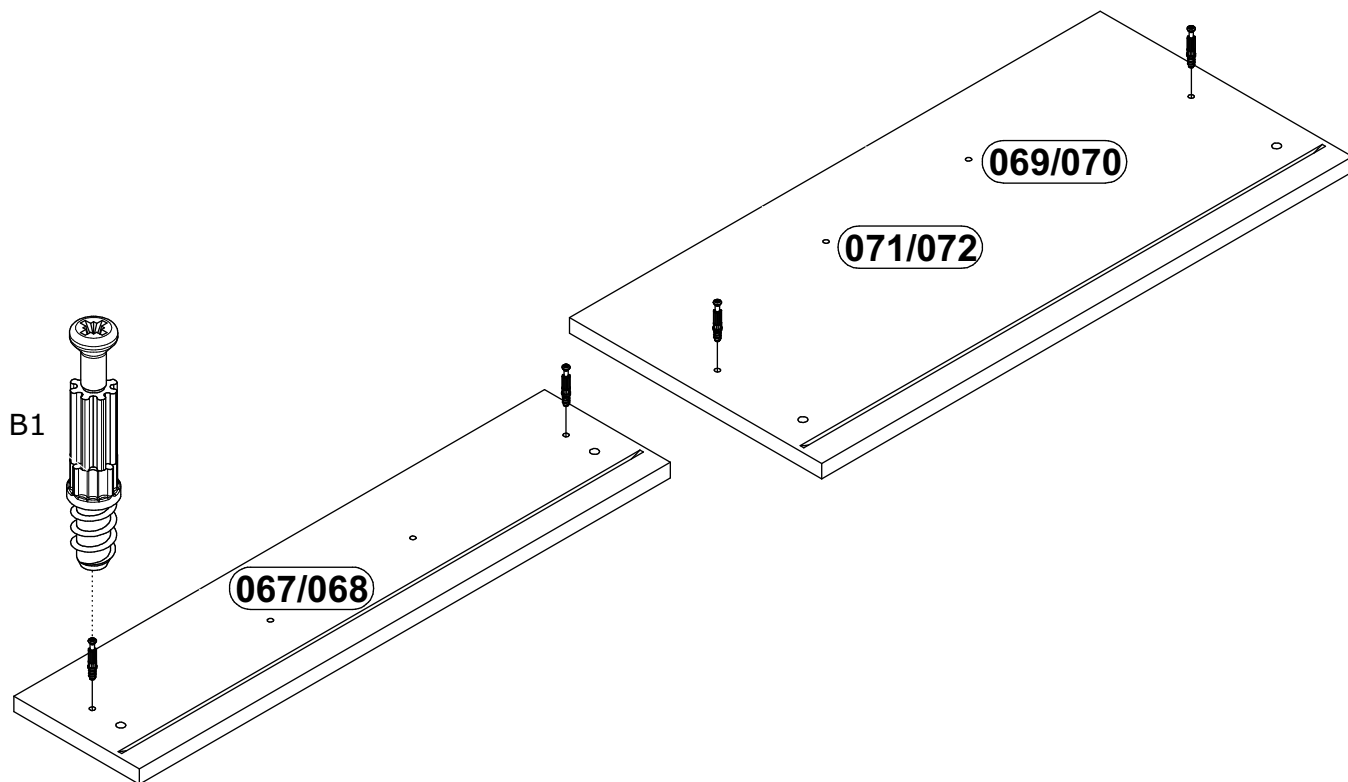

8

A1 x 6





Ø8x35mm


C2 x 6




Ø12x10mm

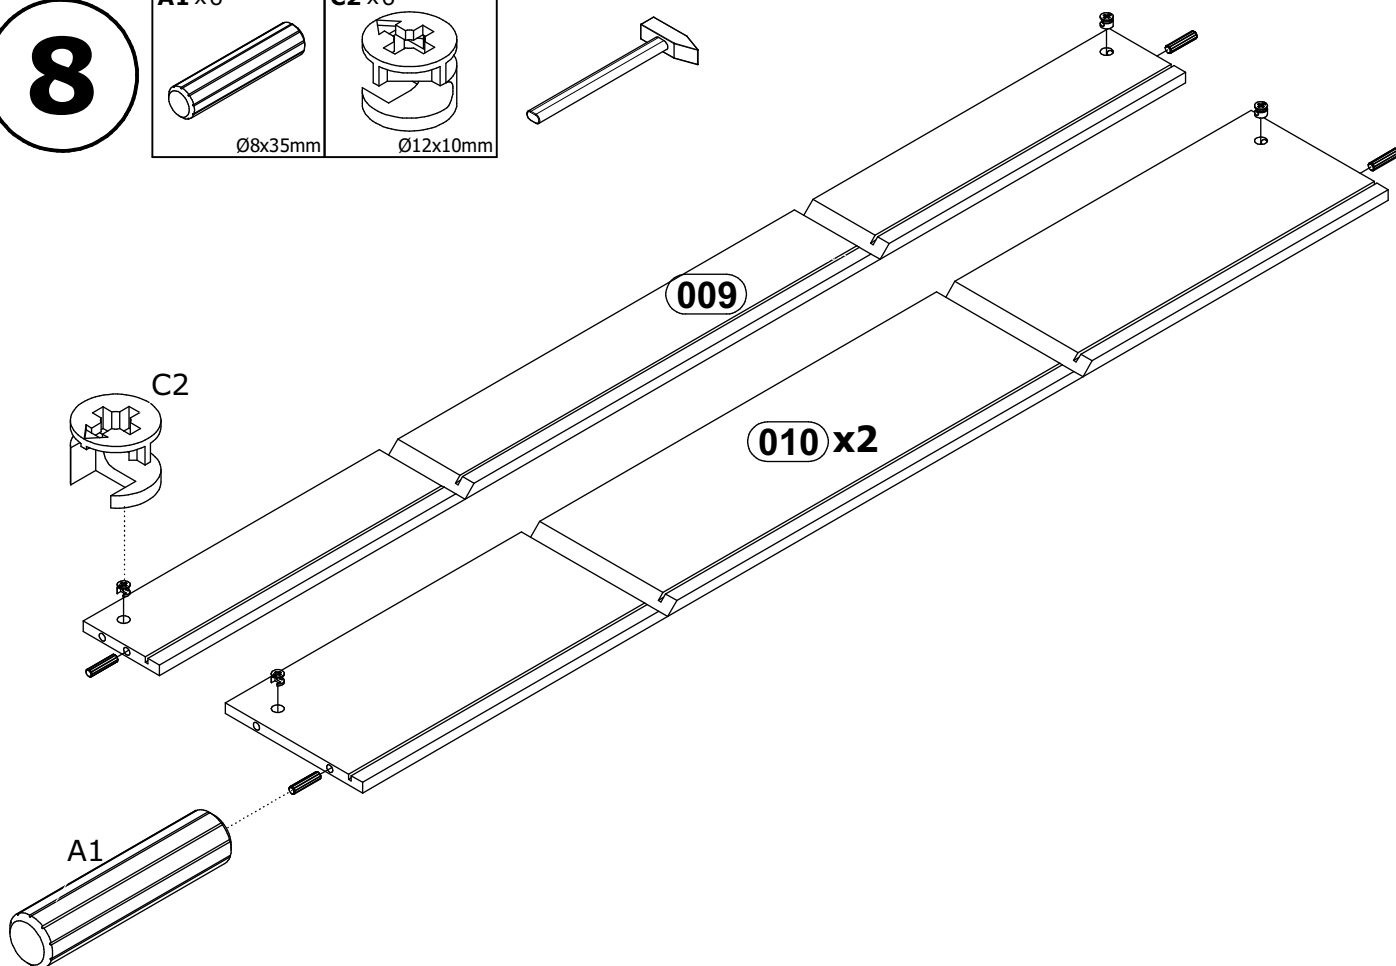

9

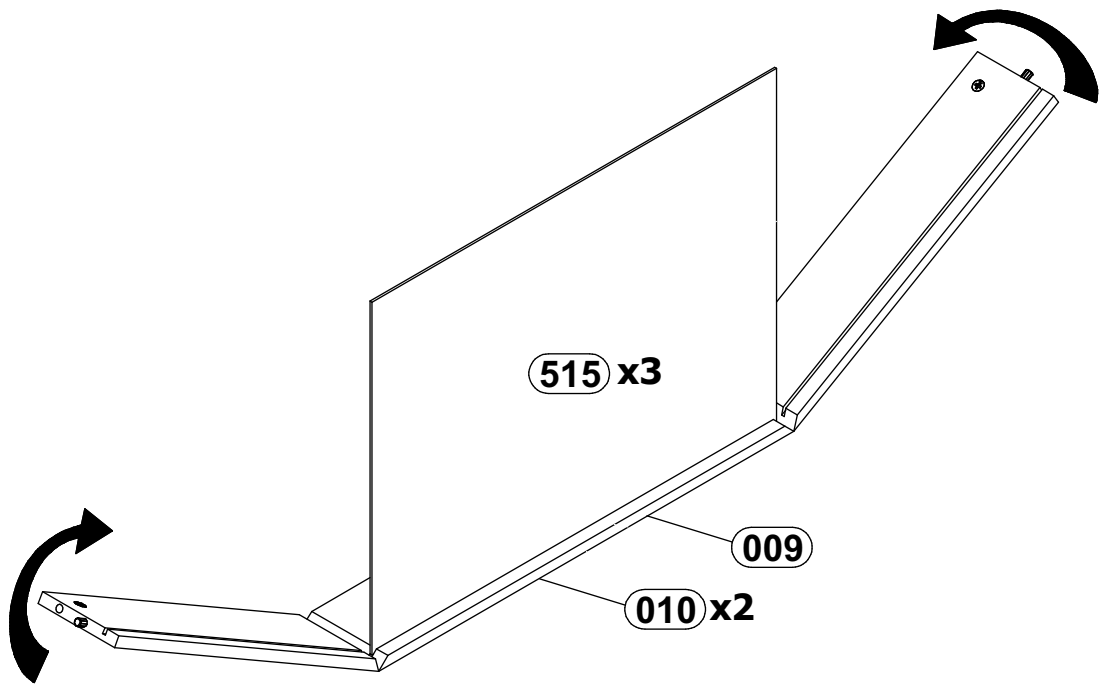


10

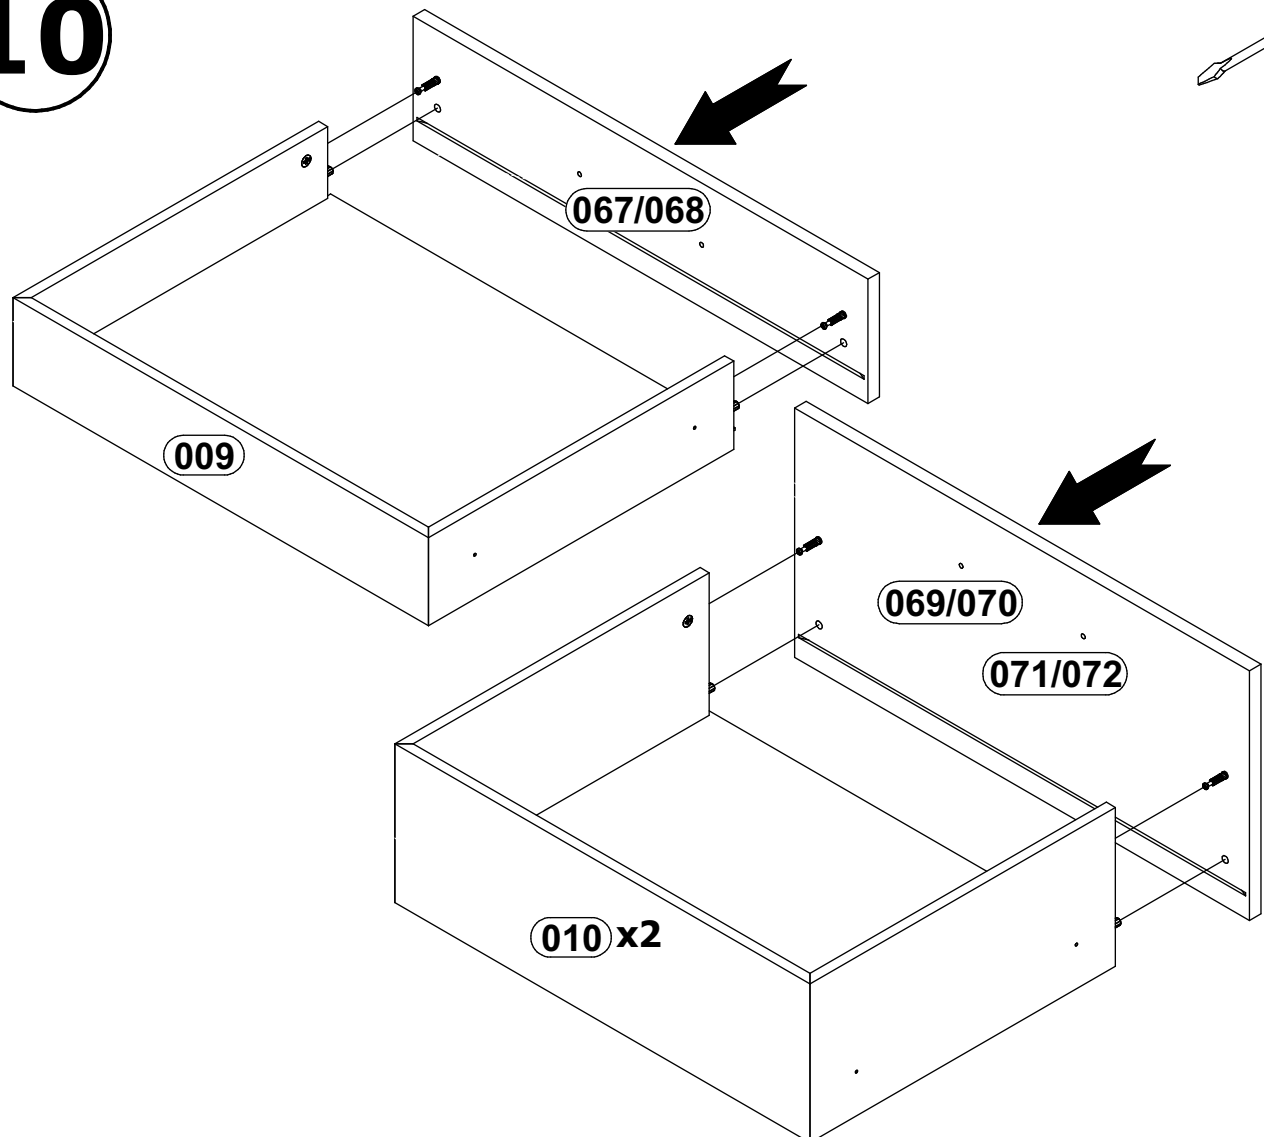


11

S3 x3



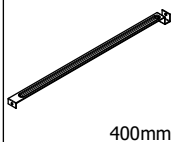


W1 x6

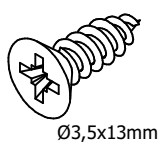


400mm

Ø3,5x13mm

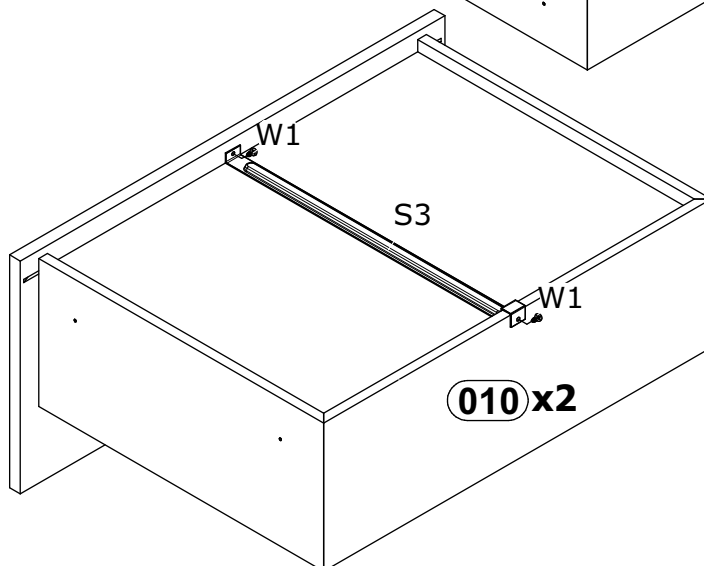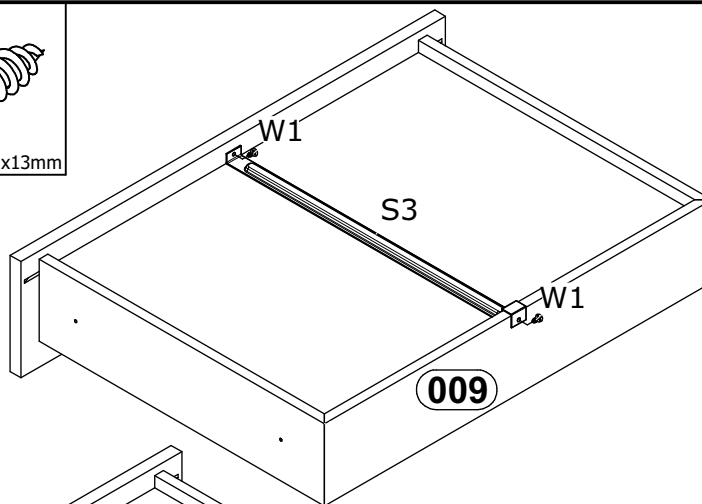


12

**P17-b
P18-b x6**


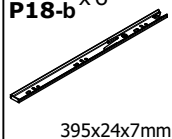


W1 x12

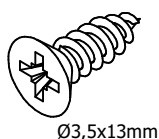

395x24x7mm

Ø3,5x13mm

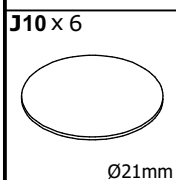



J10 x6

Ø21mm

W1


P17-b / P18-b

W1


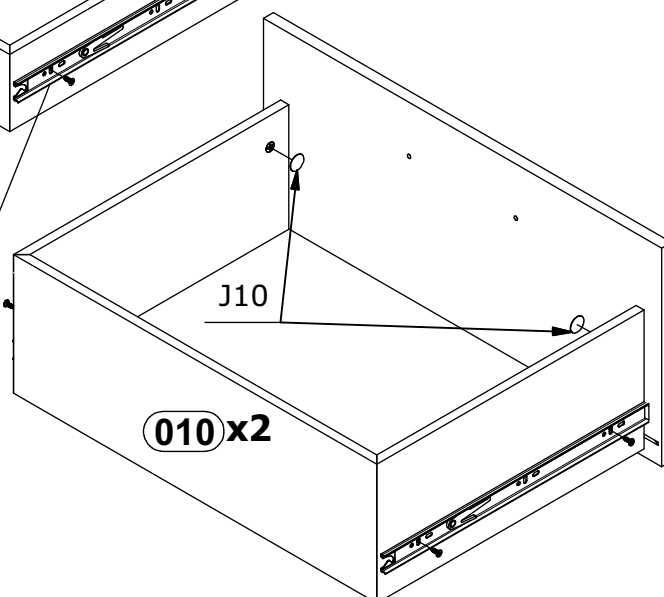
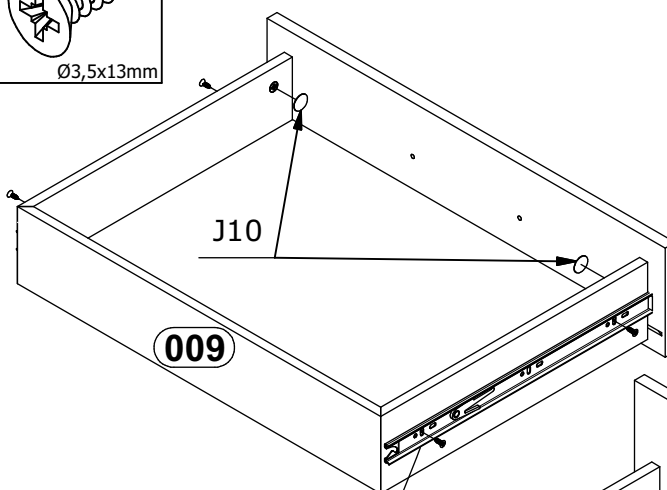


13

I

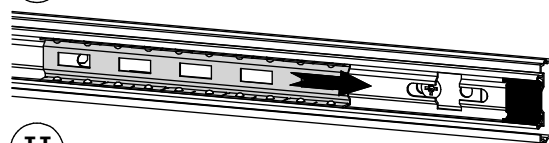


II

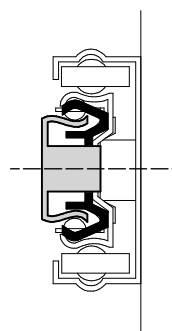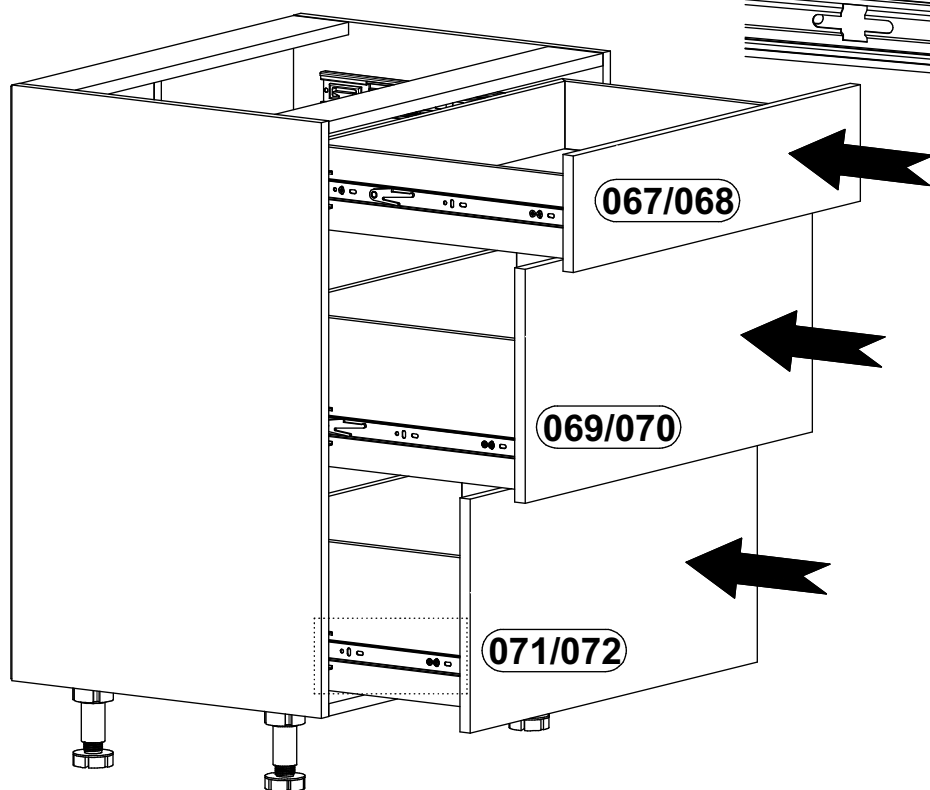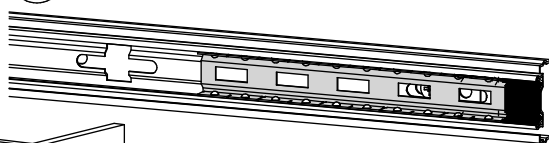


14



W1 x6



I

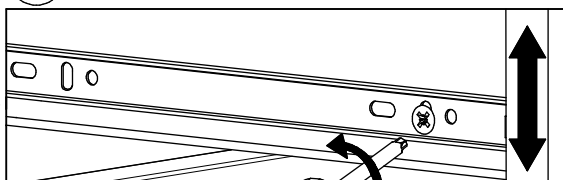


II

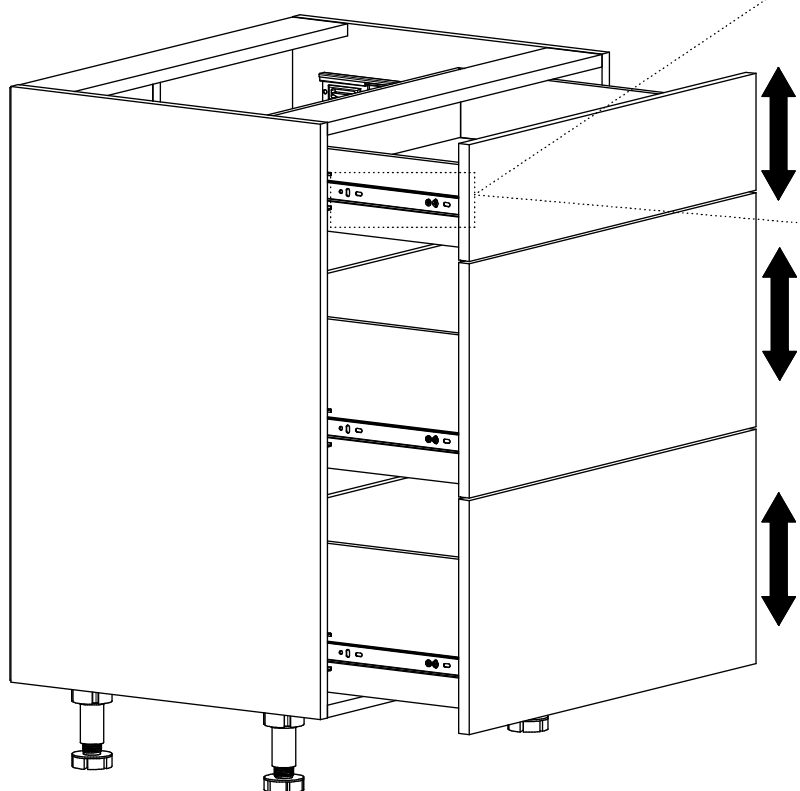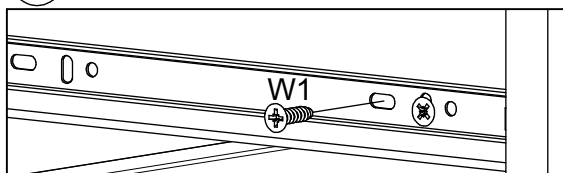


B

U18 / U19



200 / 300mm

W5













Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm

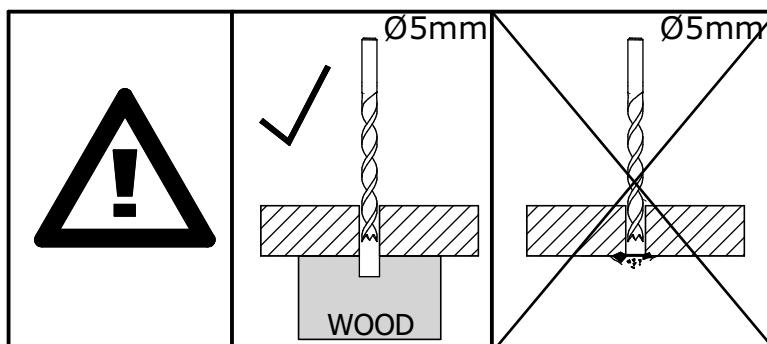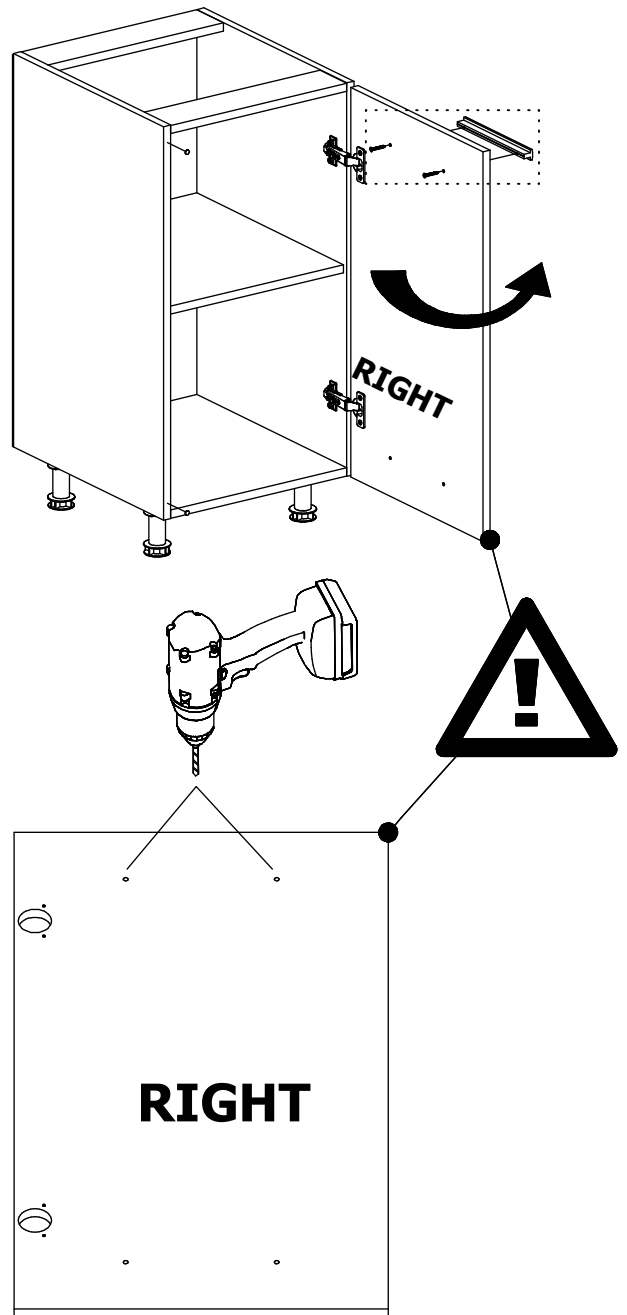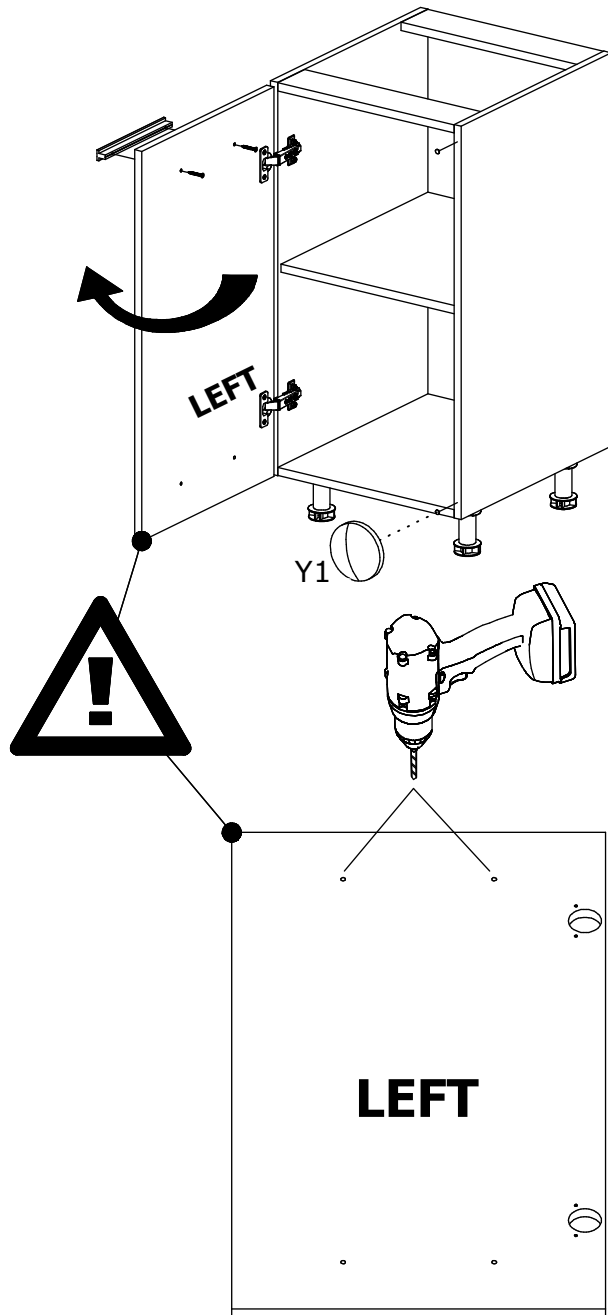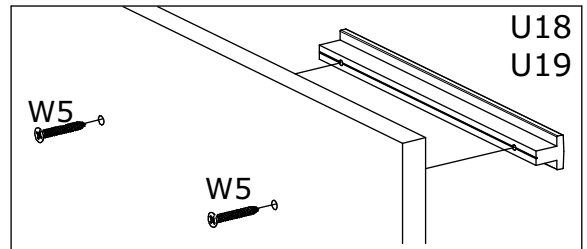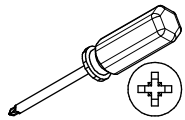

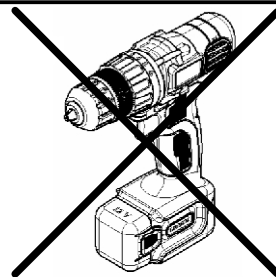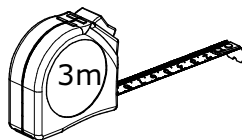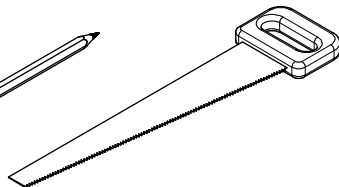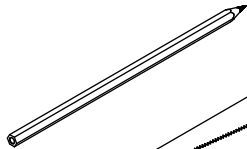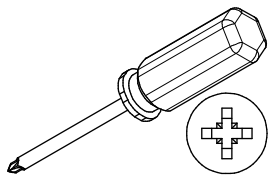


L6-ax8

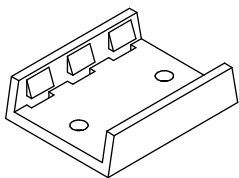


38x30x10mm

L6-bx8


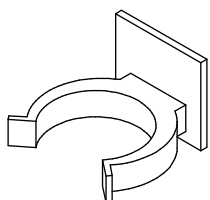


35x32x25mm


W2x16

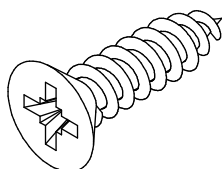


Ø3,5x16mm

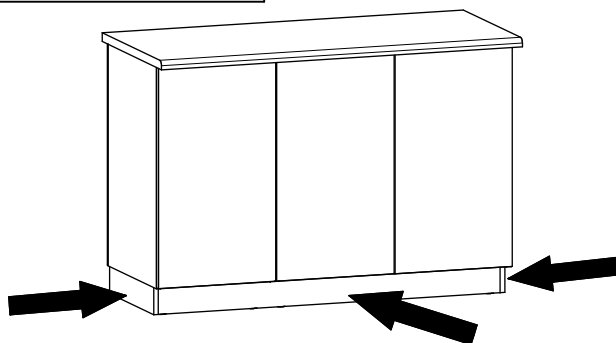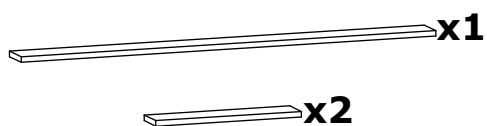

C1

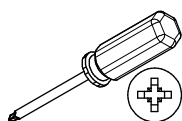


L6-ax4

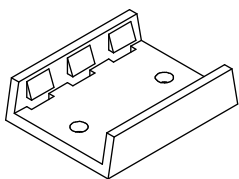


38x30x10mm

L6-bx4


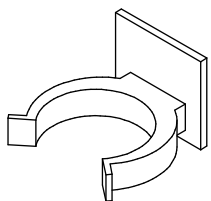


35x32x25mm

W2x8

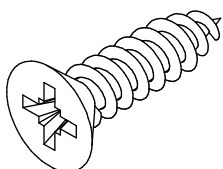


Ø3,5x16mm

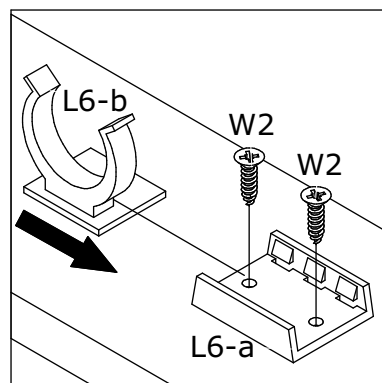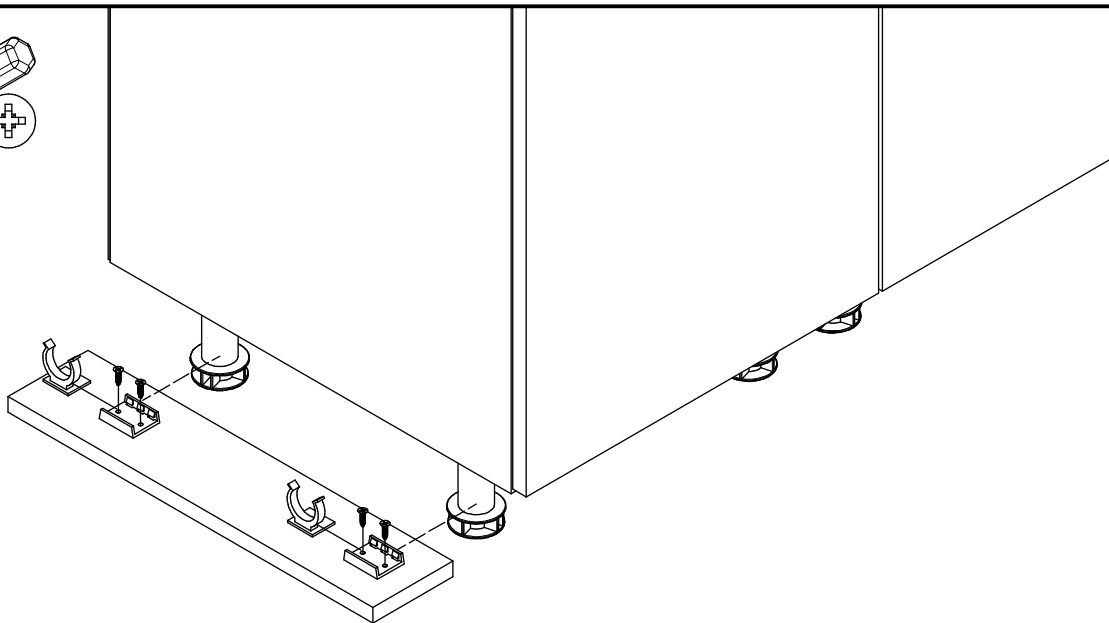


C2

L6-a×4

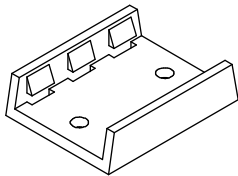


38x30x10mm

L6-b×4

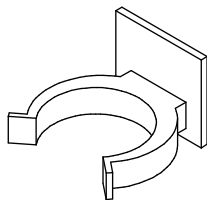

35x32x25mm

W2×8

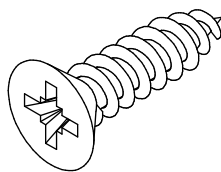

Ø3,5x16mm

